




En

811 338, 811 272, 811 273

WIRELESS MINI TOWER SPEAKER

USER MANUAL

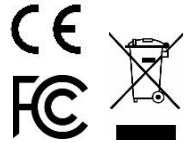

COMPONENTS INCLUDED


- Mini tower speaker
- USB power supply cable & 3.5mm audio cable
- Remote control

SPECIFICATIONS





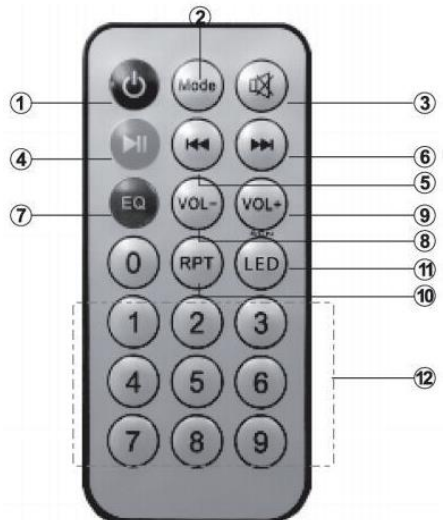



- Bluetooth: Compatible Bluetooth 2.0/3.0
- Output voltage: DC 3.3-3.7 V
- Input voltage: DC 4.2-5.0 V
- Power supplier: Power adapter 5.0V OR computer by USB cable

REMOTE CONTROL

1. On / Off switch
2. Mode button: Bluetooth/FM Radio/
Audio input
3. Mute
4. Play / Pause
5. PREV
6. NEXT
7. EQ: 7 different sound effects
8. Vol-
9. Vol+
10. Press for Repeat or Loop the track
11. LED On / Off switch
12. Soundtracks select



OPERATION GUIDE

- Activate Bluetooth mode : Turn on the speaker, you will hear a sound that indicates “Bluetooth mode”; find in your device the signal “BBQ-SPEAKER” and pair it with your device. A sound will indicate that the connection is successful.
- Activate Line In mode: Turn on the speaker, press “MODE” button until you hear “Audio Input”; plug the 3.5mm audio cable into the Line In port on the speaker and into your device [Compatible with MP3, MP4, computers, mobile phones and other multimedia equipments].
- Activate MP3 player mode: Turn on the speaker and insert a USB or SD card, the speaker will automatically start playing MP3 format files.
- Activate FM Radio: Turn on the speaker, press “MODE” button until you hear “Radio Mode” and it will enter FM radio. Press  key to enter into automatically search and store channels; press  key to choose the previous channel or  key for the next channel.
- MODE key: Press this key in order to switch to different working modes [Bluetooth Mode, Radio FM Mode, Line In Mode].
- To navigate between your music, press  key to choose the previous file and  key for the next file. Press for a few seconds the  key to decrease the sound level and press  key to increase the sound. Press  key to play and pause your music.
- Charge mode: Insert the power cable into the DC5V port and the USB side connects to a DC5V charger or computer.

SAFETY CAUTIONS

- Keep out of reach of children ; in order to avoid electric shocks or suffocation.
- Do not spill any liquid on the product and do not touch with wet hands to avoid getting shocked.
- Do not disassemble, try to repair or reconstruct the product.
- Do not place a flame source such as candles close or on top of the speaker.
- Do not locate the speaker or cord near heat sources such as radiators, heaters, air duct or direct sunlight.
- Stop using the speaker in the following situations : high temperatures, smoke, burning smell, unusual noise or if you notice fire coming from product.

WARRANTY

This product is covered by our warranty of two years. For implementation of the warranty or after sales service, you should contact your dealer with your proof of purchase. Our warranty covers defects in materials or assembly due to manufacturer with the exception of any damage from non-compliance with instructions for use tampering with the product (such as dismantling, exposure to heat or humidity).

Note : please keep this manual, it contains important information.


Teknofun states that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/UE. The declaration of conformity can be requested at hotline@teknofun-entertainment.eu or 15 rue beaujon 75008 PARIS France

Made in RPC

© 2017 Teknofun All Rights reserved

© 2017 Madcow Entertainment France All Rights reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

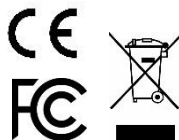

COMPOSANTS INCLUS


- Mini tour speaker
- Cable d'alimentation USB
- Télécommande

CARACTÉRISTIQUES







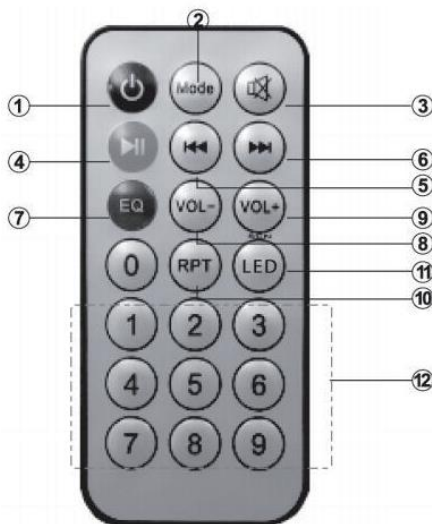

- Bluetooth: Compatible 2.0/3.0
- Tension de sortie: DC 3.3-3.7 V
- Tension d'entrée: DC 4.2-5.0 V
- Batterie: Le cable USB se connecte à un chargeur DC5V ou sur un ordinateur.

TÉLÉCOMMANDE

1. On / Off
2. Bouton Mode: Bluetooth/FM Radio/
Entrée audio
3. Muet
4. Lecture / Pause
5. Précédent
6. Suivant
7. 7 types d'effets sonores
8. Vol-
9. Vol+
10. Répéter chanson
11. Bouton LED On / Off
12. Sélection de chansons



GUIDE D'UTILISATION

- Activer le mode bluetooth: Allumez votre mini tour, vous entendrez un signal sonore qui indique "Bluetooth Mode"; rechercher dans votre appareil le signal "BBQ-SPEAKER" et coupez le avec votre appareil à connecter.
- Activer le mode Line In: Allumez votre mini tour, appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à entendre "Audio input"; branchez le câble audio de 3.5mm dans le port d'entrée indiqué et dans votre appareil [Compatible avec les formats MP3, MP4, ordinateurs, téléphones mobiles et autres équipements multimédia].
- Activer le mode lecture MP3: Allumez votre mini tour speaker et insérez un support USB ou une carte SD, la mini tour commencera automatiquement la lecture de fichiers MP3.
- Activer le mode Radio FM: Allumez la mini tour, appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à entendre le signal "Radio Mode" et la radio s'allumera. Appuyez sur le bouton  pour commencer une recherche automatique et pour mémoriser les stations. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner les stations précédentes et le bouton  pour aller vers les stations suivantes.
- Bouton MODE: Appuyez sur ce bouton pour naviguer entre les différents modes [mode Bluetooth, radio FM, mode Line In].
- Pour naviguer dans votre musique, appuyez sur le bouton  pour choisir le fichier précédent et  pour le fichier suivant. Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton  pour diminuer le volume et sur le bouton  pour l'augmenter. Appuyez sur le bouton  pour lire la musique et la mettre en pause.
- Mode charge: Le câble USB se connecte à un chargeur DC5V ou dans un ordinateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée des enfants afin d'éviter les chocs électriques ou suffocation.
- Ne renversez pas de liquide sur le produit et ne le touchez pas avec les mains mouillées pour éviter un choc électrique.
- Ne démontez pas le produit, n'essayez pas de le réparer ou de le reconstruire.
- Ne placez pas de sources de flammes tels que des bougies près ou sur le produit.
- Ne placez pas le produit ou le cordon près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des conduits d'air ou à la lumière directe du soleil.
- Arrêtez l'utilisation de l'enceinte dans les situations suivantes : hautes températures, fumée, odeur de brûlé, bruit inhabituel ou si vous remarquez un incendie provenant du produit.

GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les défauts de matériaux ou d'assemblage causés par le fabricant à l'exclusion de toute détérioration provenant de non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur le produit (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité).

Note : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Teknofun déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être demandée à hotline@teknofun-entertainment.eu. Ou 15 rue beaujon 75008 PARIS France

Fabriqué en RPC

© 2017 Teknofun Tous droits Réservés

© 2017 Madcow Entertainment France Tous Droits Réservés

<http://www.teknofun-entertainment.com>



COMPONENTES INCLUIDOS


- Mini torre altavoz
- Cable de alimentación USB & cable de audio de 3.5mm
- Control remoto

PRESUPUESTO







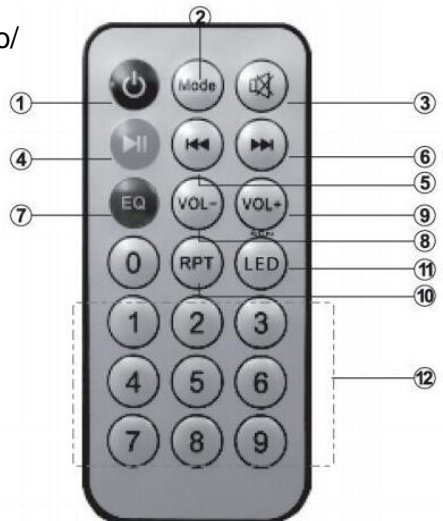

- Bluetooth: Compatible con Bluetooth 2.0/3.0
- Tensión de salida: DC 3.3-3.7 V
- Voltaje de entrada: DC 4.2-5.0 V
- Proveedor de energía: Adaptador de corriente 5.0V o computadora por cable usb

CONTROL REMOTO

1. On / Off
2. Botón de modo: Bluetooth/FM Radio/
Entrada de audio
3. Mudo
4. Reproducir / pausar
5. Anterior
6. Siguiente
7. 7 diferentes efectos de sonido
8. Vol-
9. Vol+
10. Repetir pista
11. Interruptor del LED
12. Bandas sonoras seleccionadas



MANUAL DE OPERACIONES

- Activar el modo Bluetooth: Encienda el altavoz, oirá un sonido que indica "Bluetooth Mode"; encuentre en su dispositivo la señal "BBQ-SPEAKER" y compártala con su dispositivo. Un sonido indicará que la conexión se ha realizado correctamente.
- Activar el modo Line In: Encienda el altavoz, presione el botón "MODE" hasta que escuche "Audio Input"; conecte el cable de audio de 3,5 mm en el puerto de entrada de línea del altavoz y en su dispositivo [Compatible con MP3, MP4, computadoras, teléfonos móviles y otros equipos multimedia].
- Activar el modo reproductor de MP3: Encienda el altavoz e inserte una tarjeta USB o SD, el altavoz comenzará automáticamente a reproducir archivos en formato MP3.
- Activar Radio FM: Encienda el altavoz, presione el botón "MODE" hasta que escuche "Radio Mode" y entrará en la radio FM. Presione  para ingresar automáticamente en los canales de búsqueda y almacenamiento; Presione  para elegir el canal anterior o  para el canal siguiente.
- MODE botón: Pulse esta tecla para cambiar a diferentes modos de funcionamiento [Modo Bluetooth, Modo Radio FM, Modo Line In].
- Para navegar entre su música, presione  para elegir el archivo anterior y  para el siguiente archivo. Presione durante unos segundos el botón  para disminuir el nivel de sonido y presione  para aumentar el sonido. Presione  para reproducir y pausar su música.
- Modo de carga: Inserte el cable de alimentación en el puerto DC5V y el lado USB se conecta a un cargador o computadora DC5V.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños para evitar descargas eléctricas o asfixia.
- No derrame líquido sobre el producto y no lo toque con las manos mojadas para evitar que se choque.
- No desmonte, trate de reparar o reconstruir el producto.
- No coloque una fuente de llama como velas cerca o encima del altavoz.
- No coloque el altavoz o el cable cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, conductos de aire o luz solar directa.
- Deje de utilizar el altavoz en las siguientes situaciones: altas temperaturas, humo, olor a quemar, ruido inusual o si nota que el fuego proviene del producto.

GARANTIA

Este producto está cubierto por nuestra garantía de dos años. Para la ejecución de la garantía o de servicio post-venta, debe ponerse en contacto con su distribuidor local provisto con el comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o de montaje causados por el fabricante excluyendo los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso o la manipulación no autorizada del producto (tales como el desmontaje, la exposición al calor o la humedad).

Nota : Conserve este manual, que contiene información importante.


Fabricado en RPC

© 2017 Teknofun Todos los Derechos Reservados

© 2017 Madcow Entertainment France Todos los Derechos Reservados

<http://www.teknofun-entertainment.com>

15 rue beaujon 75008 PARIS France



811 338, 811 272, 811 273

MINI TORRE ALTOPARLANTE SENZA FILI

MANUALE UTENTE



COMPONENTI INCLUSI


- Mini torre altoparlante
- Cavo di alimentazione USB & cavo audio da 3,5 mm
- Telecomando

SPECIFICHE







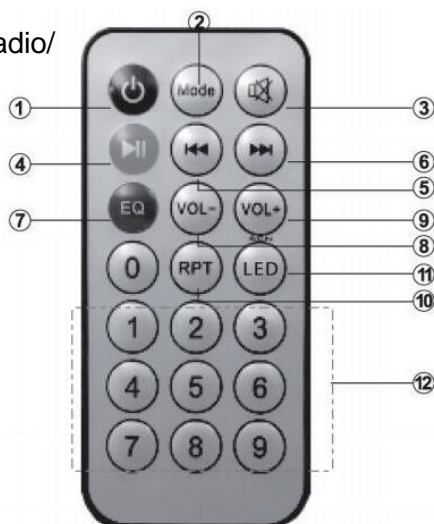

- Bluetooth: Bluetooth compatibile 2.0/3.0
- Tensione di uscita: DC 3.3-3.7 V
- Tensione di ingresso: DC 4.2-5.0 V
- Alimentatore: Alimentatore 5.0V o computer tramite cavo USB

TELECOMANDO

1. On / Off
2. Pulsante di modalità: Bluetooth/FM Radio/
Ingresso audio
3. Muto
4. Play / Pausa
5. Precedente
6. Seguinte
7. 7 effetti sonori diversi
8. Vol-
9. Vol+
10. Ripetere la canzone
11. Interruttore ON / OFF del LED
12. Selezionare la colonna sonora



GUIDA OPERATIVA

- Attivare la modalità Bluetooth: Accendere l'altoparlante, si sente un suono che indica "Bluetooth mode"; trovare nel tuo dispositivo il segnale "BBQ-SPEAKER" e accoppiarlo con il dispositivo. Un suono indicherà che la connessione è riuscita.
- Attivare la modalità Line In: Accendere l'altoparlante, premere il pulsante "MODE" finché non si sente "Audio Input"; Inserire il cavo audio da 3,5 mm nella porta Line In sull'altoparlante e nel dispositivo [Compatibile con MP3, MP4, computer, telefoni cellulari e altre apparecchiature multimediali].
- Attivare la modalità lettore MP3: Accendere l'altoparlante e inserire una scheda USB o SD, l'altoparlante avvia automaticamente i file di formato MP3.
- Attivare la radio FM: Accendere l'altoparlante, premere il pulsante "MODE" fino a quando non si sente "Radio Mode" e entrerà nella radio FM. Premere  per accedere automaticamente alla ricerca e memorizzazione dei canali; premere  per scegliere il canale precedente o  per il canale successivo.
- Pulsante di MODE: Premere questo tasto per passare a diversi modi di funzionamento [Modalità Bluetooth, Modalità radio FM, Line In Mode].
- Per navigare tra la tua musica, premere  per scegliere il file precedente e  per il file successivo. Premere per alcuni secondi  per diminuire il livello sonoro e premere  per aumentare il suono. Premere  per riprodurre e mettere in pausa la tua musica.
- Modalità di carica: Inserire il cavo di alimentazione nella porta DC5V e il lato USB si collega ad un caricatore o computer DC5V.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare scosse elettriche o soffocamento.
- Non spargere alcun liquido sul prodotto e non toccare con le mani bagnate per evitare di scosse.
- Non smontare, provare a riparare o ricostruire il prodotto.
- Non collocare una sorgente di fiamma come le candele chiuse o sopra l'altoparlante.
- Non individuare l'altoparlante o il cavo in prossimità di fonti di calore come radiatori, riscaldatori, canali d'aria o luce diretta del sole.
- Interrompere l'utilizzo dell'altoparlante nelle seguenti situazioni: alte temperature, fumo, odore scottante, rumore insolito o se si nota il fuoco proveniente dal prodotto.

GARANZIA

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di due anni. Per l'attuazione della garanzia o servizio post-vendita, è necessario contattare il rivenditore con la prova di acquisto. La garanzia copre i difetti di materiale o di assemblaggio a causa di produttore con l'eccezione di eventuali danni da mancato rispetto delle istruzioni per l'uso manomissione del prodotto (ad esempio, lo smontaggio, esposizione al calore o umidità).

Nota: Si prega di tenere presente manuale, contiene informazioni importanti.

Made in RPC

© 2017 Teknofun All Rights reserved
© 2017 Madcow Entertainment France All Rights reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>
15 rue beaujon 75008 PARIS France

BENUTZERHANDBUCH

KOMPONENTEN ENTHALTEN


- Mini turm lautsprecher
- USB-Stromversorgungskabel & 3,5-mm-Audiokabel
- Fernbedienung

SPEZIFIKATIONEN







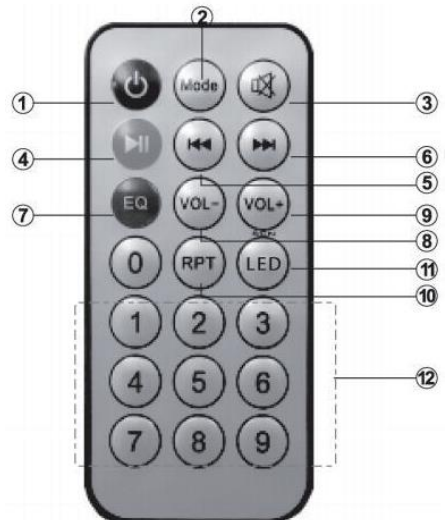

- Bluetooth: Kompatibles Bluetooth 2.0/3.0
- Ausgangsspannung: DC 3.3-3.7 V
- Eingangsspannung: DC 4.2-5.0 V
- Stromanbieter: Netzteil 5.0V ODER Computer über USB-Kabel

FERNBEDIENUNG

1. On / Off
2. Modus-Taste: Bluetooth/FM Radio/
Audioeingang
3. Stumm
4. Spiel / Pause
5. bisherige
6. Nächster
7. 7 verschiedene Soundeffekte
8. Vol-
9. Vol+
10. Wiederholungsspur
11. LED-Ein / Aus-Schalter
12. Soundtrack auswählen



BEDIENERFÜHRUNG

- Bluetooth-Modus aktivieren: Schalten Sie den Lautsprecher ein, Sie hören einen Ton, der "Bluetooth Mode " anzeigt. Finden Sie in Ihrem Gerät das Signal "BBQ-SPEAKER" und paaren Sie es mit Ihrem Gerät. Ein Ton zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich ist.
- Line In-Modus aktivieren: Schalten Sie den Lautsprecher ein, drücken Sie die Taste "MODE", bis Sie "Audio Input" hören. Stecken Sie das 3,5-mm-Audiokabel in den Line In-Port des Lautsprechers und in Ihr Gerät [Kompatibel mit MP3, MP4, Computern, Mobiltelefonen und anderen Multimedia-Ausrüstungen].
- Aktivieren Sie den MP3-Player-Modus: Schalten Sie den Lautsprecher ein und legen Sie eine USB- oder SD-Karte ein, der Lautsprecher startet automatisch die Wiedergabe von MP3-Formatdateien.
- FM Radio aktivieren: Schalten Sie den Lautsprecher ein, drücken Sie "MODE" -Taste, bis Sie "Radio Mode" hören und es wird FM-Radio eingegeben. Drücken Sie  diese Taste, um automatisch die Kanäle zu durchsuchen und zu speichern. Drücken Sie,  um den vorherigen Kanal oder  für den nächsten Kanal auszuwählen.
- MODE-Taste: Drücken Sie diese Taste, um in verschiedene Arbeitsmodi umzuschalten [Bluetooth-Modus, Radio-FM-Modus, Line-In-Modus].
- Um zwischen Ihrer Musik zu navigieren, drücken Sie  um die vorherige Datei und  die nächste Datei auszuwählen. Drücken Sie einige Sekunden lang  um den Klangpegel zu verringern, und drücken Sie,  um den Ton zu erhöhen. Drücken Sie  um zu spielen und pausieren Sie Ihre Musik.
- Lademodus: Stecken Sie das Netzkabel in den DC5V-Anschluss und die USB-Seite verbindet sich mit einem DC5V-Ladegerät oder Computer.

SICHERHEITSVORSICHTSMASSNAHMEN

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Elektroschocks oder Erstickungen zu vermeiden.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf das Produkt und berühren Sie es nicht mit nassen Händen, um zu vermeiden, dass es schockiert wird.
- Nicht zerlegen, versuchen, das Produkt zu reparieren oder zu rekonstruieren.
- Stellen Sie keine Flammenquelle wie Kerzen in die Nähe oder auf den Lautsprecher.
- Stellen Sie den Lautsprecher oder das Kabel nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungen, Luftkanälen oder direktem Sonnenlicht auf.
- Stoppen Sie den Lautsprecher in den folgenden Situationen: hohe Temperaturen, Rauch, brennender Geruch, ungewöhnliche Geräusche oder wenn Sie das Feuer aus dem Produkt bemerken.

GARANTIE

Dieses Produkt wird durch unsere Garantie von zwei Jahren abgedeckt. Zur Umsetzung der Garantie oder After-Sales-Service, sollten Sie Ihren Händler mit Ihren Kaufnachweis in Verbindung. Unsere Garantie deckt Mängel in Material oder Montage durch Hersteller mit Ausnahme von Schäden, die durch Nichteinhaltung der Anweisungen für die Verwendung mit dem Produkt Manipulationen (wie Abbau, Belichtung oder Feuchtigkeit zu heizen).

Notiz: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung, sie enthält wichtige Informationen.

Made in RPC

© 2017 Teknofun All Rights Reserved

© 2017 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

15 rue beaujon 75008 PARIS France



ONDERDELEN INBEGREPEN


- Mini toren spreker
- USB-voedingskabel & 3,5 mm audio kabel
- Afstandsbediening

BESTEK







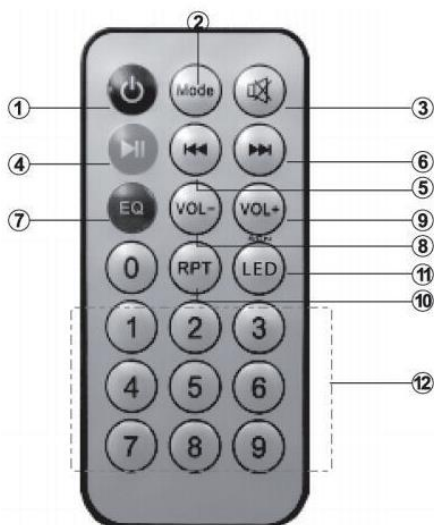

- Bluetooth: Compatibele Bluetooth 2.0/3.0
- Uitgangsspanning: DC 3.3-3.7 V
- Ingangsspanning: DC 4.2-5.0 V
- Energie leverancier: Power adapter 5.0V of computer via USB-kabel

AFSTANDBEDIENING

1. On / Off
2. Modus knop: Bluetooth/FM Radio/
Audio-ingang
3. Dempen
4. Play / Pause
5. Voorgaand
6. Volgende
7. 7 verschillende geluidseffecten
8. Vol-
9. Vol+
10. Herhaal liedje
11. LED aan / uit schakelaar
12. Soundtrack select



BEDIENINGSHANDLEIDING

- Activeer de Bluetooth-modus: Zet de luidspreker aan, u hoort een geluid dat "Bluetooth Mode" aangeeft; Vind in je toestel het signaal "BBQ-SPEAKER" en koppel het met je toestel. Een geluid geeft aan dat de verbinding succesvol is.
- Activeer de Line In-modus: Zet de luidspreker aan, druk op de knop "MODE" totdat u "Audio Input" hoort; Steek de 3,5 mm audiokabel in de Line In-poort op de luidspreker en op uw apparaat [Compatibel met MP3, MP4, computers, mobiele telefoons en andere multimedia apparatuur].
- Activeer de MP3-speler modus: Zet de luidspreker aan en voer een USB- of SD-kaart in. De luidspreker start automatisch MP3-formaatbestanden.
- Activeer FM Radio: Zet de luidspreker aan, druk op de knop "MODE" totdat u "Radio Mode" hoort en het gaat naar de FM-radio. Druk op  om automatisch in te zoeken en op te slaan kanalen; Druk op  om het vorige kanaal of  voor het volgende kanaal te kiezen.
- MODE toets: Druk op deze toets om over te schakelen naar verschillende werkwijzen [Bluetooth-modus, Radio FM-modus, Line In-modus].
- Om te navigeren tussen uw muziek, druk op  om het vorige bestand en  voor het volgende bestand te kiezen. Druk een paar seconden  om het geluidsniveau te verlagen en druk op  om het geluid te verhogen. Druk op  om je muziek te afspelen en te onderbreken.
- Oplaadmodus: Steek de netsnoer in de DC5V-poort en de USB-zijde verbindt met een DC5V-oplader of computer.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Buiten bereik van kinderen houden om elektrische schokken of verstikking te vermijden.
- Spoel geen vloeistof op het product en raak niet aan met natte handen om te voorkomen dat u schokt.
- Niet demonteren, probeer het product te herstellen of reconstrueren.
- Plaats geen vlambron zoals kaarsen dicht of bovenop de luidspreker.
- Plaats de luidspreker of het snoer niet dichtbij hittebronnen zoals radiatoren, verwarmers, luchtkanaal of direct zonlicht.
- Stop met gebruik van de luidspreker in de volgende situaties: hoge temperaturen, rook, brandende geur, ongebruikelijk geluid of als u merkt dat brand komt uit het product.

GARANTIE

Dit product wordt gedekt door onze garantie van twee jaar. Voor de uitvoering van de garantie of after sales service, moet u contact opnemen met uw dealer met uw aankoopbewijs. Onze garantie dekt defecten in materialen of montage als gevolg van fabrikant met uitzondering van eventuele schade als gevolg van niet-naleving van instructies voor het gebruik knoeien met het product (zoals demontage, blootstelling aan hitte of vochtigheid).

Opmerking: Bewaar deze handleiding, het bevat belangrijke informatie.

Made in RPC

© 2017 Teknofun All Rights Reserved
© 2017 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>
15 rue beaujon 75008 PARIS France