




Item number 811355 ; 811356 ; 811 360 ; 811 361 ; 811 362 ; 811 371

INSTRUCTION SHEET

En

To replace the batteries follow the diagram below:

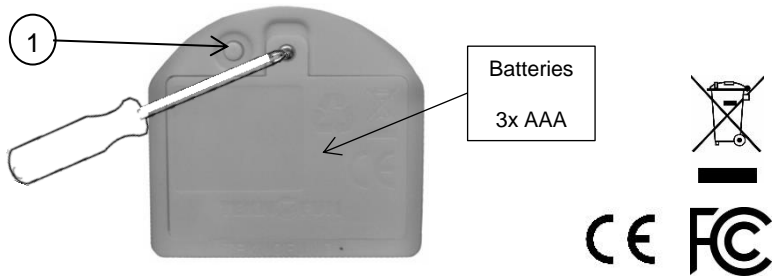

- 1 2 lighting modes available : First one has constant light, second is progressive lightning. Press button until you get the wished mode.

Please note the following information:

1. This product is operated by non-rechargeable batteries, new and used batteries cannot be mixed, and batteries must be inserted with the correct polarity.
2. Exhausted batteries have to be removed from the product. The supply terminals are not to be short-circuited.
3. Use Alkaline batteries for better performance.

Note: packing has to be kept since it contains important information.

Made in RPC

© 2017 Teknofun All Rights Reserved

© 2017 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

15 rue beaujon 75008 PARIS France


©2017 The Pokémon Company International. ©1995–2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.



Item number 811355 ; 811356 ; 811 360 ; 811 361 ; 811 362 ; 811 371

NOTICE D'UTILISATION

Pour remplacer les piles suivre le schéma ci-dessous:

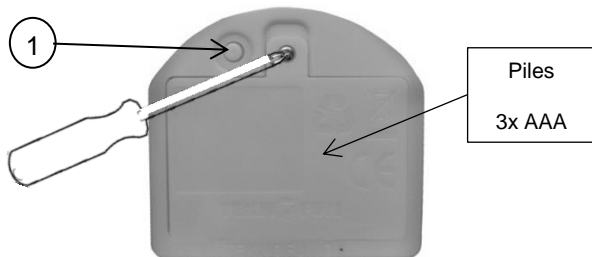

- 1 2 modes d'éclairages possible : Le premier diffuse une lumière constante, le second une lumière progressive. Appuyer sur le bouton jusqu'à obtenir le mode désiré.

Informations importantes suivantes:

1. Les piles utilisées sont non rechargeables, ne jamais mélanger des piles neuves et usagées, bien respecter la polarité + et -.
2. Les piles usagées doivent être enlevées et changées, ne pas court-circuiter l'alimentation.
3. Utiliser des piles Alcaline pour un meilleur fonctionnement.

Note : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Fabriqué en RPC

© 2017 Teknofun Tous Droits Réservés

© 2017 Madcow Entertainment France Tous Droits Réservés

<http://www.teknofun-entertainment.com>

15 rue beaujon 75008 PARIS France

©2017 The Pokémon Company International. ©1995–2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.




Item number 811355 ; 811356 ; 811 360 ; 811 361 ; 811 362 ; 811 371

INSTRUCCIONES DE USO

Es

Para reemplazar las baterías siguen el siguiente diagrama:

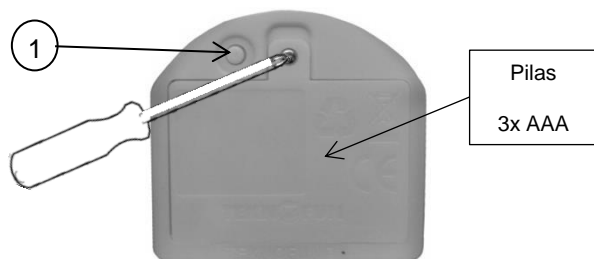

- 1 2 posibles modos de iluminación : El primero emite una luz constante, el segundo emite una luz pregresiva. Presione el botón hasta que tenga el modo deseado.

Por favor, tenga en cuenta la siguiente información:

1. Este producto es operado por baterías no recargables, baterías nuevas y usadas no se pueden mezclar, y las baterías debe insertarse con la polaridad correcta.
2. Las baterías sin carga deben ser retirados y cambiados, no provoque un cortocircuito en la fuente de alimentación.
3. Utilizar pilas alcalinas para un mejor funcionamiento.

Nota : Conserve este manual, que contiene información importante.

Made in RPC

© 2017 Teknofun Todos los Derechos Reservados

© 2017 Madcow Entertainment France Todos los Derechos Reservados

<http://www.teknofun-entertainment.com>

15 rue beaujon 75008 PARIS France

©2017 The Pokémon Company International. ©1995–2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.




Item number 811355 ; 811356 ; 811 360 ; 811 361 ; 811 362 ; 811 371

FOGLIO DELLE ISTRUZIONI

It

Per sostituire le batterie seguire lo schema qui sotto :

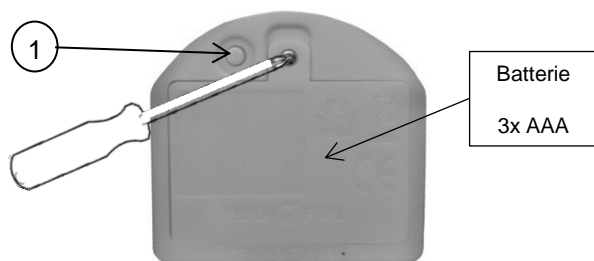

- 1 2 modi di illuminazione disponibili: prima ha luce costante, il secondo è un fulmine progressiva. Premere il pulsante fino a quando si ottiene la modalità desiderata.

Si prega di notare le seguenti informazioni:

1. Questo prodotto è gestito da batterie non ricaricabili, batterie nuove e usate non possono essere mescolati, e le batterie deve essere inserito con la corretta polarità.
2. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal prodotto. I terminali di alimentazione non devono essere in corto circuito.
3. Utilizzare batterie alcaline per prestazioni migliori.

Nota: imballaggio deve essere mantenuta in quanto contiene informazioni importanti.

Fabbricato in RPC

© 2017 Teknofun All Rights Reserved

© 2017 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

15 rue beaujon 75008 PARIS France


©2017 The Pokémon Company International. ©1995–2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

Item number 811355 ; 811356 ; 811 360 ; 811 361 ; 811 362 ; 811 371

MERKBLATT

DI

So ersetzen Sie die Batterien, um das Diagramm unten folgen:

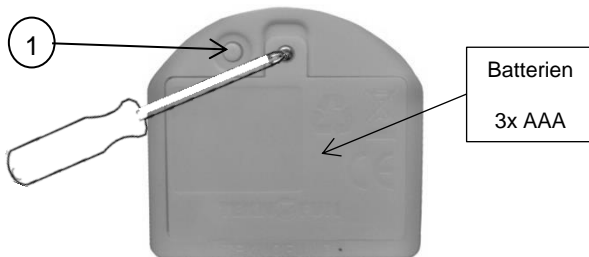

- 1 **2 Leuchtvarianten zur Verfügung: Erstens hat man konstantes Licht, zweite progressive Blitzschlag . Drücken Sie die Taste, bis Sie den gewünschten Modus.**

Bitte beachten Sie die folgenden Informationen:

1. Dieses Produkt wird von nicht wiederaufladbaren Batterien betrieben werden, neue und gebrauchte Batterien können nicht vermischt werden und Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
2. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden. Die Anschlussklemmen sind nicht kurzgeschlossen werden.
3. Verwenden Sie Alkaline Batterien für eine bessere Leistung.

Hinweis: Verpackung gehalten werden muss, da es wichtige Informationen enthält.

Machte in RPC

© 2017 Teknofun All Rights Reserved

© 2017 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

15 rue beaujon 75008 PARIS France


©2017 The Pokémon Company International. ©1995–2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

Item number 811355 ; 811356 ; 811 360 ; 811 361 ; 811 362 ; 811 371

INSTRUCTIE BLAD

Voor het vervangen van de batterijen Volg de onderstaande schema:

NI

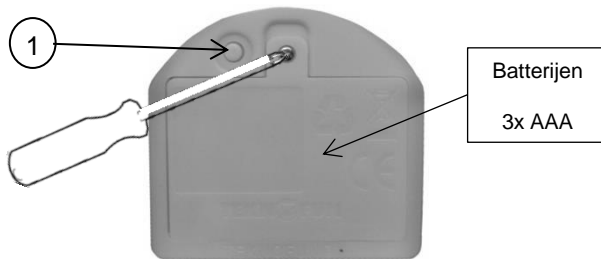

- 1 2 verlichting modi beschikbaar: Eerst een constant licht, de tweede is progressief bliksem. Druk op de knop totdat u de gewenste modus.

Let op de volgende informatie:

1. Dit product wordt beheerd door niet-oplaadbare batterijen, nieuwe en gebruikte batterijen kunnen niet gemengd worden, en batterijen moeten met de juiste polariteit worden ingebracht.
2. Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd. De aansluitklemmen zijn niet kortgesloten te zijn.
3. Gebruik Alkaline batterijen voor betere prestaties.

Let op: de verpakking moet worden gehouden omdat het belangrijke informatie bevat.

Made in RPC

© 2017 Teknofun All Rights Reserved

© 2017 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

15 rue beaujon 75008 PARIS France

©2017 The Pokémon Company International. ©1995–2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.